Sky Dragon

Identificación de las Partes

Sky Dragon

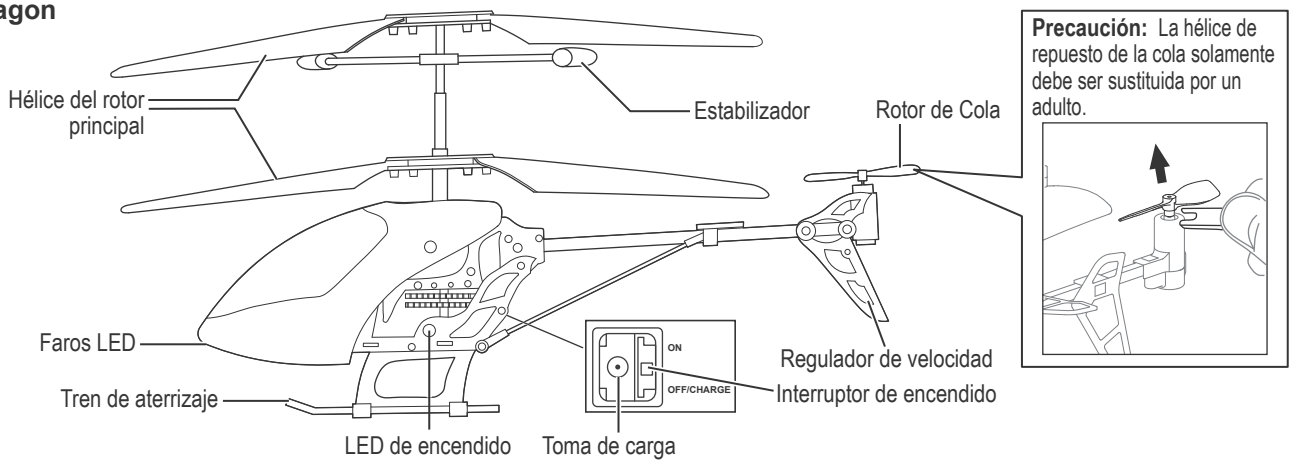

Emisora

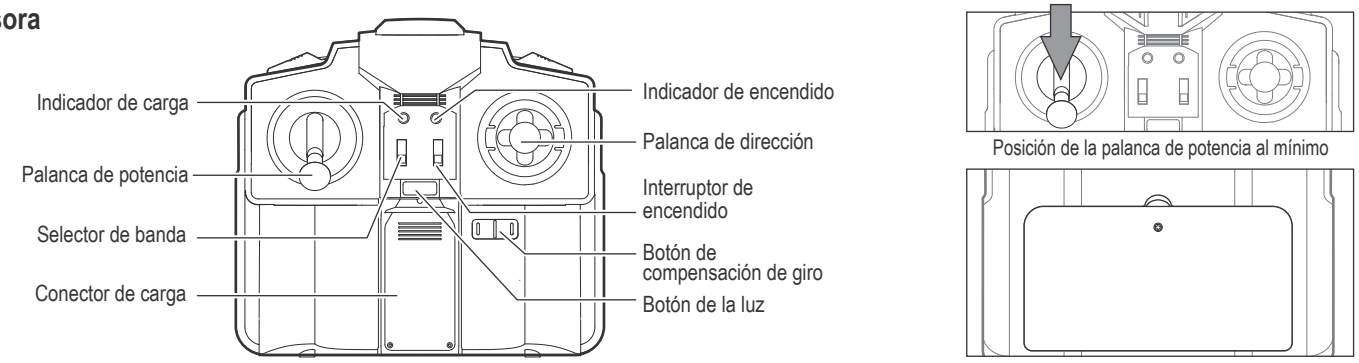

Posición de la palanca de potencia al mínimo

Instalación y Carga de la Batería

Colocación de las pilas - Emisora

ASEGÚRESE DE QUE EL INTERRUPTOR ESTÉ EN LA POSICIÓN "OFF" (apagado)

1. Utilice un destornillador de estrella (para ranuras en cruz) y afloje el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

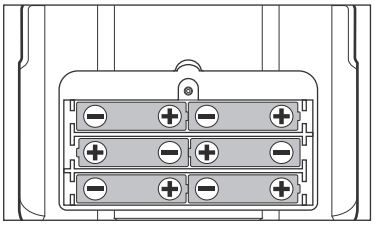
2. Coloque las pilas tipo "AA" nuevas con los polos "+" y "-" según se muestra en el interior del compartimento para baterías.

3. Cierre la cubierta de la batería atornillándolo de nuevo.

Cargar

AVISO: CUANDO EL INDICADOR DE ENCENDIDO DE LA EMISORA COMIENCE A PARPADEAR, SUSTITUYA LAS PILAS.

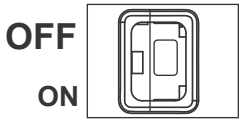

¡ADVERTENCIA!
Asegúrese antes que el helicóptero está en posición OFF

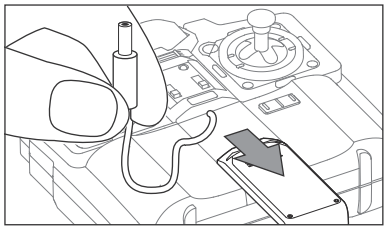
1. Retire la cubierta y extraiga el cable de carga.

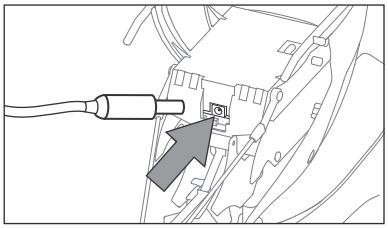
2. **Apague el helicóptero.** Conecte la clavija de carga en la toma del helicóptero.

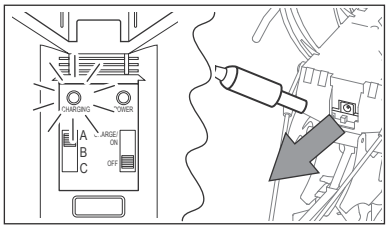

3. El LED verde se encenderá durante el proceso de carga, cuando se haya concluido el proceso de carga el LED verde se apagará. Desconecte la clavija de carga del helicóptero. Después de 20-30 minutos de carga, el helicóptero dispondrá de 5-6 minutos de tiempo de vuelo.

Nota: Espera 10-15 minutos antes de recargar nuevamente la batería del Nanocoptero.

Vuelo

- Ajuste la banda de frecuencia de la emisora al mismo valor que la del helicóptero. Asegúrese de que la emisora está “APAGADA”.
- Encienda el helicóptero. El indicador LED de color rojo de la carlinga comenzará a parpadear.
- Coloque el helicóptero en el suelo con la cola dirigida hacia usted y el morro en la dirección opuesta.
- Asegúrese de colocar la palanca de potencia en la posición de aceleración mínima y, a continuación, desplace el interruptor de la emisora hasta la posición de encendido ("ON")

1. Zona de vuelo:

Elija un lugar con las siguientes condiciones:

1. Zona interior con condiciones ambientales tranquilas. Tenga en cuenta la circulación de aire ocasionada por un aparato de aire acondicionado.
2. Zona de seguridad: Para poder volar, es recomendable que no haya ningún ventilador eléctrico, aire acondicionado, lámpara de lectura ni otros objetos peligrosos.

2. Procedimiento de ascenso:

- Coloque el helicóptero sobre una superficie lisa. La colocación sobre suelo no uniforme afectará al ascenso del helicóptero.
- Incremente lentamente la palanca de potencia.
- NO mire la emisora y centre su atención en el helicóptero.
- Inmediatamente después de que el helicóptero se eleve del suelo, reduzca la palanca de potencia levemente. (En el peor de los casos, el helicóptero volverá al suelo, pero esto es preferible a chocar con el techo)
- Si el helicóptero desciende, incremente MUY suavemente la palanca de potencia.
- Si el helicóptero asciende, reduzca MUY suavemente la palanca de potencia.
- Si desea girar, realice cortos y breves accionamientos de la palanca de dirección. (La mayoría de principiantes controlarán fácilmente el helicóptero).

3. Compensación del helicóptero:

- Empuje suavemente la palanca de potencia hacia arriba para elevar el helicóptero entre 0.5 y 1 metro de altura.

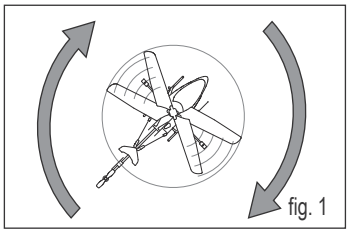

- Cuando el helicóptero vuele en espiral (fig.1) o sobre sí mismo en sentido de las agujas del reloj (fig.2), empuje y deje de pulsar repetidamente el lado izquierdo del compensador hasta que el helicóptero deje de girar (fig.3)

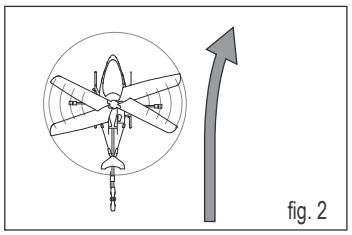

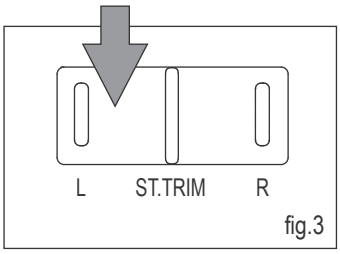

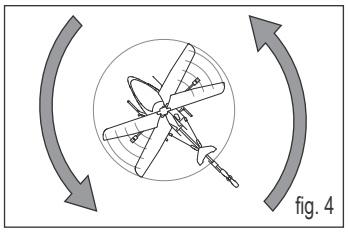

- Cuando el helicóptero vuele en espiral (fig.4) o sobre sí mismo en sentido contrario a las agujas del reloj (fig.5), empuje y deje de pulsar repetidamente el lado derecho del compensador hasta que el helicóptero deje de girar (fig.6)

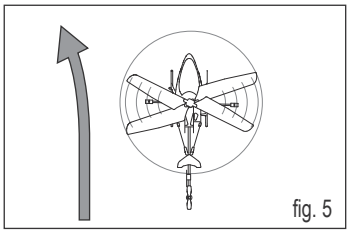

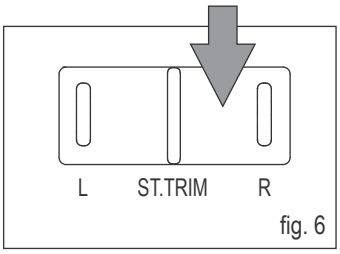

4. Control del vuelo:

Ascender y descender:

Cuando el helicóptero esté volando de forma estática, podrá empujar lentamente la palanca de potencia hacia arriba para que el helicóptero vuele más alto, o dejar de empujar levemente la palanca para que el helicóptero vuele más bajo. Realice sólo pequeños cambios en la posición de la palanca para mantener un vuelo tranquilo.

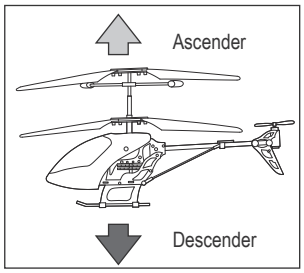

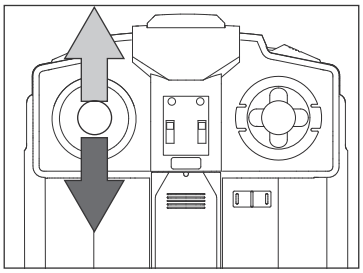

Avance hacia delante y hacia atrás:

Mantenga la altura del helicóptero. Empuje la palanca de dirección hacia delante para que el helicóptero avance. Empújela hacia atrás para que el helicóptero vuele hacia atrás.

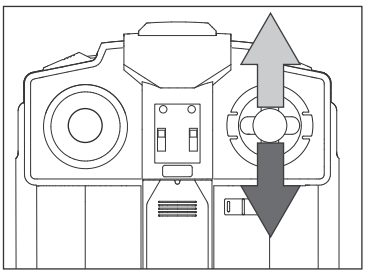

Girar en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario:

Mantenga el helicóptero a cierta altura. Empuje la palanca de dirección hacia la izquierda para girar en sentido contrario a las agujas del reloj, y empuje la palanca de dirección hacia la derecha para girar en sentido de las agujas del reloj.

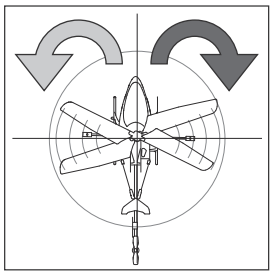

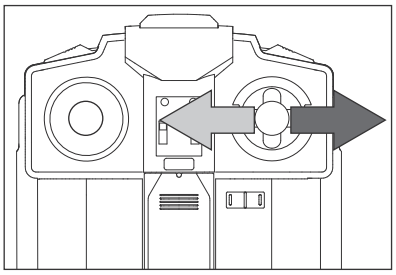

5. Faros del helicóptero:

Pulse una sola vez el botón de activación de los faros para encender el LED del helicóptero. Pulse de nuevo dicho botón para apagarlo.

Ajuste del regulador de estabilidad y velocidad

- La velocidad de vuelo hacia delante del helicóptero se puede ajustar cambiando la posición de la aleta posterior. Deslizar la aleta hacia la parte delantera del helicóptero. Para disminuir la velocidad deslizar la aleta hacia la parte posterior del helicóptero. Deberá volverla a ajustar cada cierto tiempo.

- Se puede deslizar la placa trasera hacia delante para cambiar el centro de gravedad. Empujar un poco cada vez para observar cómo se producen los cambios.

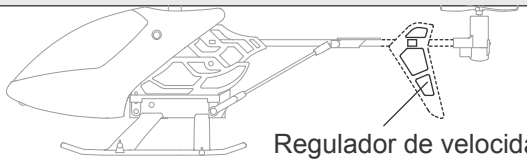

Regulador de velocidad

Mover hacia delante – Para cambiar la velocidad del movimiento hacia delante

Mover hacia atrás – Para bajar la velocidad de vuelo

Consejos

SEGURIDAD

- *Antes de comenzar a jugar con su helicóptero, lea detenidamente el manual completo de instrucciones.*
- *Este producto ha sido diseñado para utilizarlo únicamente en el interior. No lo utilice en el exterior a menos que sea un día sin aire y sin ráfagas de viento.*
- *El helicóptero no debe volar en un lugar lleno de obstáculos (con muchos muebles, personas, animales, etc.).*
- *Al iniciar el vuelo, asegúrese de que usted y cualquier otra persona se encuentran a 1-2 metros de distancia del helicóptero.*
- *Siempre deberá observar el helicóptero durante el vuelo para evitar que vuele, aterrice o choque con o cerca de su cabeza, cuerpo o el de cualquier otra persona.*
- *No desmonte ni modifique el producto. Éste podría resultar dañado y sería peligroso.*
- *No coloque las manos ni la cara cerca de las partes giratorias. Si lo hiciera podría producirse un accidente inesperado. Para evitar este riesgo, nunca deberá poner el aparato en funcionamiento mientras esté sentado en el suelo o en una silla. Utilice el producto en una postura que le permita retirarse rápidamente si es necesario.*
- *Siempre que deje la emisora sin supervisión, deberá apagar tanto el helicóptero como la emisora. Si el interruptor se mantiene en la posición de encendido, algún mando podría activarse accidentalmente al colocar la emisora en el suelo o en una silla.*
- *No permita que los niños pequeños utilicen este producto. Si lo hicieran existe el riesgo de accidente provocado por las partes giratorias.*
- *Para garantizar el uso seguro de este producto, no utilice ninguna pieza que esté dañada o cuya forma esté alterada.*

FUNCIONAMIENTO

- *Después de haber estrellado su helicóptero, deberá volver a activarlo deslizando primero el interruptor hasta la posición de apagado ("OFF") y comprobando la posible existencia de daños. En caso de no observarse daños, vuelva a desplazar el interruptor hasta la posición de encendido ("ON")*
- *No utilice el helicóptero bajo la luz directa del sol ni bajo una iluminación potente; afectará al sistema de control del helicóptero.*
- *No cubra el diodo infrarrojo de la emisora, ya que bloqueará la transmisión de señal infrarroja.*
- *No adhiera ninguna otra etiqueta al helicóptero; las otras etiquetas afectarán a la recepción de las señales de infrarrojos.*

MANDO

- *Para manejar las palancas de la emisora, no empuje las palancas bruscamente hasta el tope máximo. Deberá utilizar las palancas del mismo modo que controla una bicicleta y no como si jugara con el mando de un videojuego.*
- *El piloto principiante (después de concluir el proceso de compensación), al principio debe dedicarse exclusivamente a controlar la palanca de potencia. Incluso cuando el helicóptero gira levemente por sí solo, no es necesario mantenerlo recto y puede seguir volando. En el primer vuelo, es importante aprender a mantener el helicóptero constantemente a una altura de 1 metro con pequeños accionamientos de la palanca de potencia. Cuando el piloto sea capaz de hacer esto, podrá intentar controlar la palanca de dirección.*

¡ADVERTENCIA!

¡NO APRETAR CONTRA LA BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO OBJETOS AFILADOS, PUNTAS O TORNILLOS!

Resolución de problemas

Síntoma	Causa	Solución
La hélice no se mueve	- El interruptor ON/OFF está APAGADO - La batería se está agotando	- ENCIENDA el interruptor - Recargue la batería
El indicador de carga de la emisora está parpadeando	- La batería de la emisora se está agotando	- Cambie las pilas de la emisora por unas nuevas
Repentínamente se detiene y cae durante el vuelo	- La batería se está agotando	- Recargue la batería
El helicóptero no reacciona	- La banda seleccionada en la emisora no es la correcta	- Seleccione la banda correcta
Pérdida de control	- En la proximidad existe otro aparato de infrarrojos que utiliza la misma frecuencia. - Afectado por una iluminación potente - La hélice del rotor de cola está deformada o distorsionada a causa de los choques	- Evite esto si posible, o seleccione otro lugar donde utilizar el helicóptero - Cambie de lugar para evitar la iluminación directa - Sustituya la hélice de cola con el repuesto suministrado

ESPAÑOL

Características principales:

Sky Dragon:
-Amplio control por infrarrojos.
-Diseño en miniatura para un control de vuelo en interiores.
-Baterías de Li-Po para una larga duración de vuelo.
-Sistema de pala de rotor para un vuelo constante.
-Se carga a través de la emisora.
-Material especial resistente a los golpes.

Emisora:
-Tres canales de control digital proporcional.
-Sistema tres bandas A, B y C.
-Indicador de batería cargada.
-Compensador de alineación.

For ages 10+
Ab 10 Jahre
A partir de 10 ans
Leeftijd vanaf 10 jaar
A partir de 10 años

⚠ ADVERTENCIA

Classificación de edad: Este producto no es apto para niños menores de 8 años.

Precauciones de Seguridad:

Advertencia: Los cambios o modificaciones que se realicen a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento, pueden invalidar la autorización del usuario para operar este equipo.
• Sólo para ser utilizado en área doméstica (casa y jardín)
• Mantener las manos, el cabello y la ropa holgada lejos de la hélice cuando se enciende el interruptor.
• Apagar la emisora y el helicóptero cuando no se use.
• Quitar las pilas de la emisora cuando no se use.
• Se recomienda la supervisión de un adulto para realizar los vuelos.
• Mantenga el helicópteroa la vista para poder supervisarlo todo el tiempo.
• Se recomienda usar pilas nuevas alcalinas para la emisora a fin de obtener un óptimo y máximo rendimiento.
• Se recomienda reemplazar las pilas por otras nuevas tan pronto como se detecten fallos en el funcionamiento.
• Los usuarios deberán conservar esta información para futuras referencias.
• Los usuarios deberán observar un estricto cumplimiento del manual de instrucciones mientras estén operando el producto.
• El cargador de la emisora fue fabricado especialmente para llevar pilas litio polímero. No lo utilice para cargar otras baterías que no sean las del helicóptero.

Este producto cumple con todas las normas y requisitos fundamentales de la Directiva 2009/48/CE sobre la Seguridad de los Juguetes (EN71 y ASTM F963)

CE

⚠ No tocar la hélice en funcionamiento
No usar sobre las cabezas de las personas.
Es necesaria la supervisión de un adulto

Reglas FCC

Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Esta máquina no puede causar interferencias dañinas.
2) Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda causar un funcionamiento indeseado.
NOTA: este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la clase B de máquinas digitales, consiguientes a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera,usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no está instalado y es usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas al receptor de radio o televisión, que pueden ser determinadas desconectando y conectando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias con las siguiente medidas :
- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de pared en un circuito diferente del que necesita el conectado.
- Consulte a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

Precauciones sobre las pilas:
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- No usar pilas recargables.
- No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- Se deben insertar las pilas respetando la polaridad correcta.
- Se deben quitar las pilas agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio) (Solamente la emisora)

El avión incluye una batería de Li-Po recargable,
preste atención a las siguientes advertencias sobre la seguridad en el uso:
- No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor.
- No use ni deje las baterías cerca de una fuente de calor como un fuego o un calentador.
- No arroje las baterías contra una superficie dura.
- No sumerja las baterías en agua, manténgalas en un ambiente seco y fresco.
- Al recargar las baterías, use solamente el cargador de batería indicado específicamente para ese propósito.
- No sobredescargue las baterías.
- No conecte las baterías a un dispositivo eléctrico.
- No suelde directamente las baterías ni las perfore con las uñas u otros objetos cortantes.
- No transporte ni guarde las baterías junto con objetos metálicos como collares, hebillas para el cabello, etc.
- No desarme ni modifique las baterías.
- Cargue las baterías cada 6 meses.
- Apague el helicóptero después de usarlo.
- Para el reciclaje de las pilas, se debe primero tapar los polos de las pilas con celo o introduciéndolas en una bolsita de plástico.

Nota:
- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las baterías.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Cuidado y mantenimiento:
- Extraiga siempre las pilas del juguete cuando no se usen durante un período prolongado (solamente para la emisora)
- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Nota especial para los adultos:
- Examine con regularidad que no haya daños en los conectores, cajas y otras partes. En caso de averías, no se debe usar el juguete con el cargador de la emisora hasta que el daño haya sido reparado.
- El juguete debe usarse solamente con el cargador recomendado.
- No intente cargar otras baterías con el cargador de la emisora.

WEEE
Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los deshechos domésticos.

El símbolo del cubo de basura tachado con una cruz indica que las pilas, las pilas recargables, las pilas de botón, los paquetes de baterías, etc. no deben ser desechados en la basura doméstica. Por favor, ayude a proteger el medio ambiente y a evitar riesgos para la salud. Dígale a sus hijos que desechen las pilas en un punto de recogida para las mismas. De esta forma las pilas se reciclan de forma segura.

Requisitos de la batería para el helicóptero:

Alimentación : ⎓
Características : CC 3,7 V , 7 W / 200mAh
Batería : 1 Batería Recargable Li-Po de 3.7 V
Necesita 1 Batería Recargable Li-Po de 3.7 V (incluida)

Requisitos de las pilas de la emisora:

Alimentación : ⎓
Características : CC 9V, 4,5 W
Pilas : 6 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3
Necesita 6 pilas 1.5 V "AA" (no incluidas)

Incluye

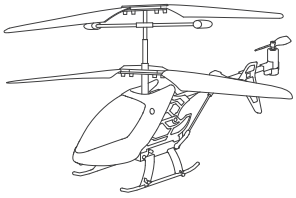

Nanocoptero Cobra

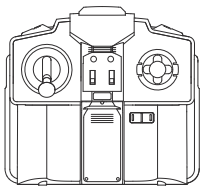

Emisora



Hélice de repuesto del rotor de cola



Herramienta de sustitución de la hélice de repuesto

Manual de instrucciones

Sky Dragon

Identificação de peças

Sky Dragon

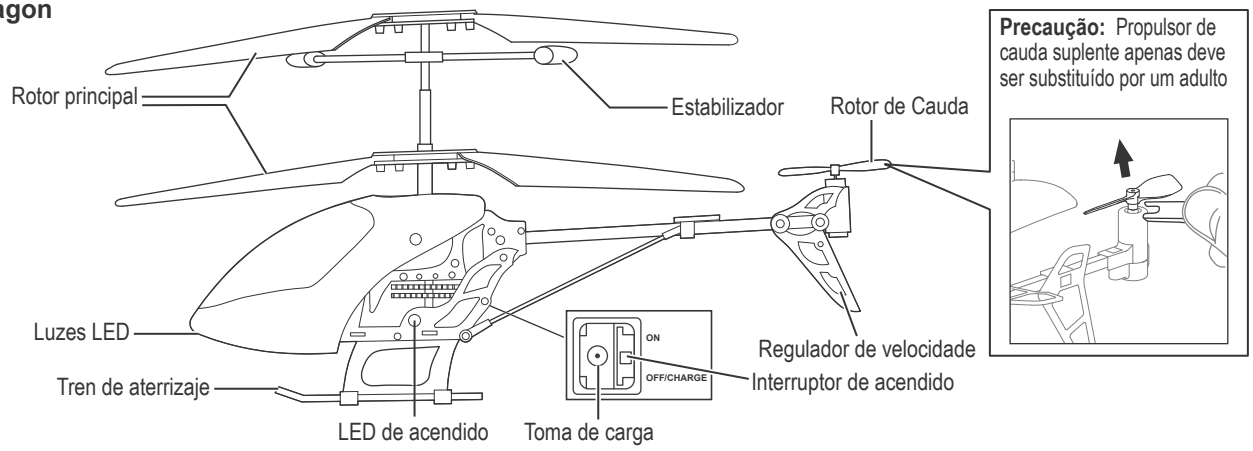

Precaução: Propulsor de cauda suplente apenas deve ser substituído por um adulto

Transmissor

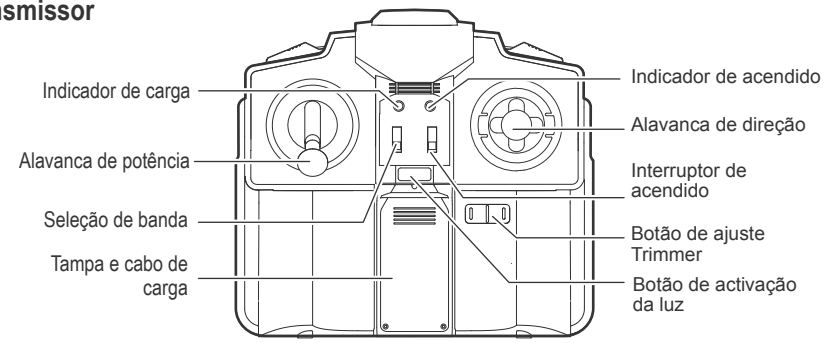

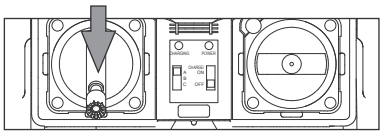

Posição da alavanca de potência no mínimo

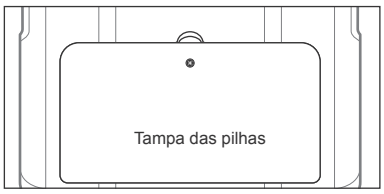

Instalação e carga da bateria

Colocação das pilhas - Comando

ASSEGURE-SE QUE O INTERRUPTOR ESTÁ EM POSIÇÃO OFF (DESLIGADO)

1. Utilize uma chave de fendas estrela (para ranhuras em cruz) e solte o parafuso no sentido contrário dos ponteiros do relogio para abrir a tampa das pilhas

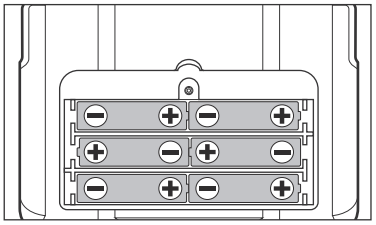

2. Coloque as pilhas tipo AA novas com os pólos "+" e "-" segundo indicação no interior do compartimento das pilhas

3. Feche a tampa da bateria aparafusando-a novamente

Carregar

ATENÇÂO: QUANDO O INDICADOR DE IGNIÇÃO DA EMISSORA COMCE A PISCAR, SUBSTITUA AS PILHAS.

OFF

ON

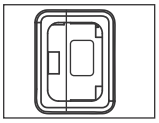

¡ADVERTÊNCIA!
Certifique-se de que o interruptor está na posição OFF

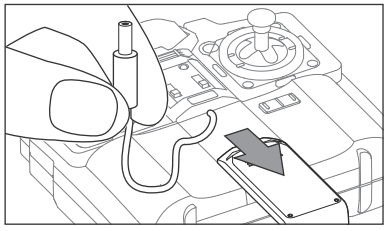

1. Retire a tampa onde está o cabo de carga.

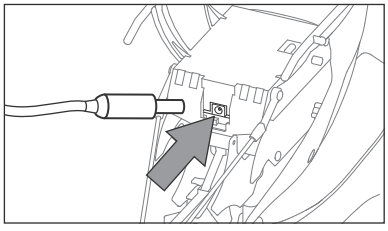

2. **Desligue o helicóptero.** Ligue agora o cabo com a tomada do helicóptero na posição correcta.

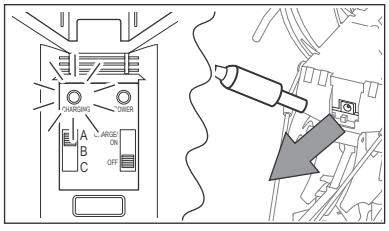

3. O LED verde ficará aceso durante o processo de carga (fig. 6) quando estiver concluído o processo de carregamento o LED verde apaga-se. Desligue o cabo de carga do helicóptero. Depois de 20-30 minutos de carga o helicóptero dispõe de 5-6 minutos de tempo de voo.

Nota: Espera 10-15 minutos antes de recarregar novamente a batería do Nanocoptero

Voo

- Seleccione a mesma freqüência no comando e no helicóptero. Certifique-se que o comando está na posição OFF.
- Ligue o helicóptero. O LED vermelho piscará.
- Coloque o helicóptero no solo com a cauda voltada para você eo nariz na direção oposta.
- Certifique-se a alavanca de potência na posição de aceleração mínima e, em seguida, mova o interruptor do transmissor para a posição ON.

1. Zona de voo:

Escolha um lugar com as seguintes condições:
1. Interior com calma as condições ambientais. Observe o fluxo de ar causado por um condicionador de ar.
2. Zona de segurança: Para voar, é recomendado que não haya ventilador, ar condicionado ou outros objectos perigosos.

2. PROCEDIMENTO DE SUBIDA

- Coloque o helicóptero numa superficie lisa. A colocação sobre chão irregular poderá afectar a subida do helicóptero.
- Empurre lentamente a alavanca de potência (subir e descer).
- Não olhe para o comando, concentre-se no helicóptero.
- Imediatamente a seguir à elevação do helicóptero do chão, reduza suavemente a velocidade. (o pior que pode acontecer é o helicóptero voltar ao chão, mas é preferível a bater no teto).
- Se o helicóptero descer volte a aumentar a alavanca de potência MUITO suavemente.
- Se o helicóptero sobe volte a reduzir a alavanca de potência MUITO suavemente.
- Se desejar rodar ou mudar de direção realize breves acções com o comando de direção para a esquerda e para a direita.

3. Compensação do Helicóptero:

- Empurre suavemente a alavanca de potência (subir e descer) para elevar o helicóptero cerca de 0.5 - 1 m de altura.

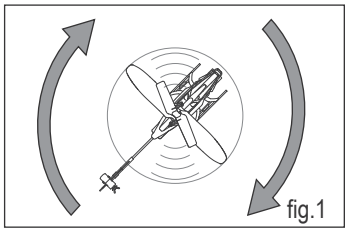
fig.1

- Quando o helicóptero voa em espiral (fig.1) ou vai em sentido dos ponteiros do relógio (fig.2), empurre e pare de pulsar repetidamente pressionando o lado esquerdo do compensador até que o helicóptero pare de girar (fig.3)

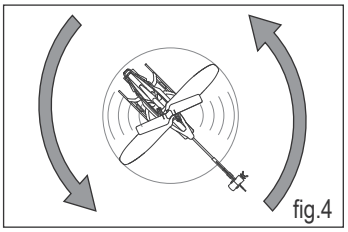
fig.4

- Quando o helicóptero voa em espiral (fig.4) ou vai em sentido contrário dos ponteiros do relógio (fig.5), empurre e pare de pulsar repetidamente pressionando o lado direito do compensador até que o helicóptero pare de girar (fig.6)

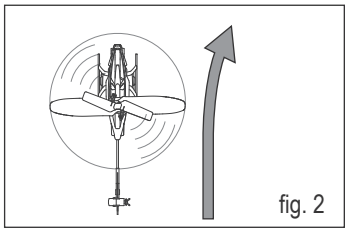
fig. 2

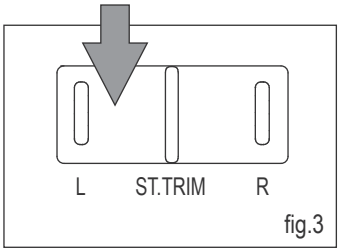

fig.3

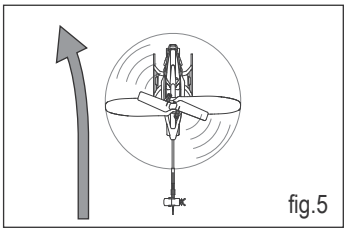
fig.5

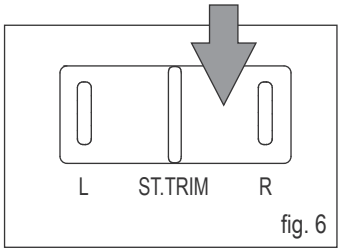

fig. 6

4. Control del voo:

Subir e descer:

Quando o helicóptero estiver a voar de forma estática, poderá empurrar lentamente a alavanca de potência para cima para que o helicóptero voe mais alto, ou deixar de empurrar levemente a alavanca para que o helicóptero voe mais baixo. Realize apenas pequenas mudanças na posição da alavanca para manter um voo tranquilo.

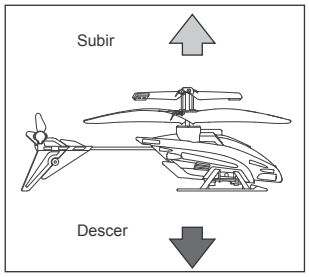

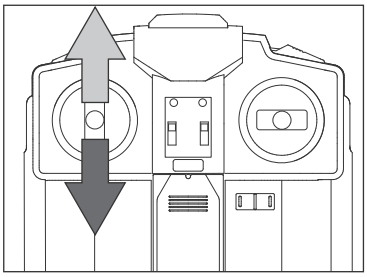

Avanço para frente e para trás:

Mantenha a altura do helicóptero. Empurre a alavanca para frente para que o helicóptero voe para a frente. Empurre-o de volta para que o helicóptero voe para trás.

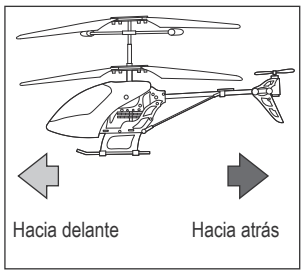

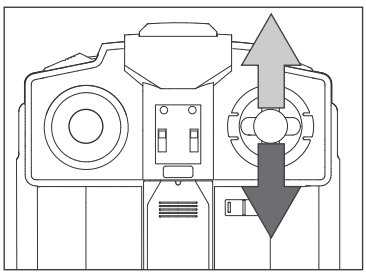

Virar no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário:

Mantenha o helicóptero a uma altura estável. Empurre a alavanca de direção à esquerda para virar no sentido contrário dos ponteiros do relógio, e empurre a alavanca de direção a direita para virar no sentido dos ponteiros do relógio.

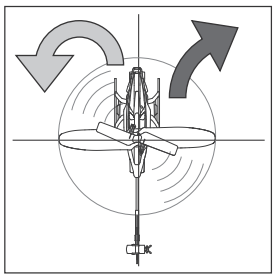

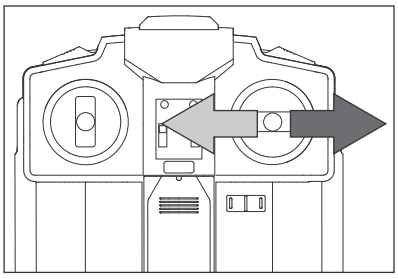

5. Luzes do helicóptero:

Pressione o botão uma vez para ligar as luzes dos LEDs do helicóptero. Pressione o botão novamente para desligar.

Ajuste do regulador de estabilidade e velocidade

- A velocidade de avanço do seu helicóptero pode ser estabelecida, modificando a posição do flap traseiro, deslizando-o até à parte dianteira do helicóptero. Para diminuir a velocidade de voo, deslize o flap para a parte traseira do helicóptero. Ajuste-o pouco a pouco, para poder controlar as mudanças.
- Deverá mover o flap traseiro para alterar o centro de gravidade. Mova-o pouco a pouco, para observar as mudanças produzidas.

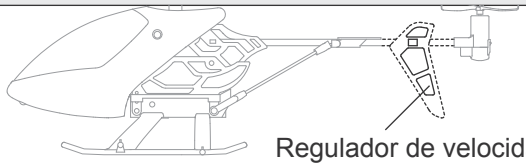

Regulador de velocidade

Mover para a frente – Modifica a velocidade de avanço.

Mover para trás – Diminui a velocidade de voo.

Conselhos

SEGURANÇA

- *Antes de começar a brincar com o helicóptero leia com atenção o manual de instruções.*
- *Este produto foi desenhado para utilizar unicamente em interiores. Não o utilize no exterior, a não ser que esteja um dia sem vento.*
- *Ao iniciar o voo assegure-se que as outras pessoas estão a 1-2 metros de distância do helicóptero.*
- *Durante o voo não perca de vista o helicóptero, para evitar qualquer tipo de choque com o seu corpo, ou de qualquer outra pessoa.*
- *Não desmonte nem modifique o produto. Esta situação pode danificar o mesmo e tornar-se perigoso.*
- *Não coloque as mãos nem a cara perto das partes giratórias. Se o fizer pode ocorrer um acidente inesperado.Para evitar este risco nunca ponha o helicóptero em funcionamento se estiver sentado no chão ou numa cadeira.Utilize este brinquedo numa postura que seja possível retirar-se rapidamente caso seja necessário.*
- *Sempre que deixe o transmissor/comando sem supervisão, deve desligá-lo, assim como o helicóptero. Se o interruptor estiver ligado, algum dos comandos poderia ser activado ao coloca-lo no chão ou em cima de uma cadeira.*
- *Não permita que crianças pequenas utilizem este produto. Se o fizerem existe risco de acidente provocado pelas partes giratórias.*
- *Para garantir o uso em segurança deste produto, não utilize nenhuma peça que esteja avariada ou cuja forma esteja alterada.*

FUNCIONAMIENTO

- *O seu helicóptero está auto protegido quando choca com outros obstáculos, neste caso deve voltar a colocar o interruptor ON/OFF em posição ON para reiniciar o helicóptero.*
- *Não utilize o helicóptero debaixo de sol intenso, nem de uma iluminação potente; poderá afectar o sistema de controlo do helicóptero.*
- *Não tape a lente do transmissor, o sinal não será emitido até que destape a lente.*
- *Não cole nenhuma etiqueta no helicóptero; as etiquetas podem afectar a recepção de sinais infravermelhos.*

MANDO

- *Para melhor utilizar as alavancas do transmissor (controle) não as empurre bruscamente para cima e para baixo. Deve utilizar as alavancas com suavidade.*
- *O piloto iniciante (depois de concluir o processo de decolagem) debe dedicar-se exclusivamente a controlar a alavanca do potência, enquanto aprende a utilizar o helicóptero. Quando o helicóptero gira por sí só, não é necessário mantê-lo reto para seguir voando. No primeiro vôo, é importante aprender a manter o helicóptero a uma altura de 1 metro constante, com pequenos movimientos da alavanca de potência. Quando o piloto for capaz de fazer isto, ele poderá tentar controlar em várias direções e alturas.*

¡ADVERTENCIA!

Não apertar contra a bateria de polímeros de lítio objectos afiados ,ponteiros ou parafusos.

Resolução de problemas

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A HÉLICE NÃO SE MOVE	- O interruptor on/off está desligado - A bateria está esgotada	- Ligue o interruptor - Recarregue a bateria
O INDICADOR DE CARGA DA EMISSORA ESTÁ A PISCAR	- A bateria da emissora está a chegar ao fim	- Substitua as pilhas da emissora por umas novas
DE REPENTE PÁRA E CAI DURANTE O VOO	- A bateria está esgotada	- Recarregue a bateria
O HELICOPTERO NÃO REAGE	- A banda seleccionada no transmissor não é correcta	- Seleccione a banda correcta
PERDA DE CONTROLO	- Na proximidade existe outro aparelho de infravermelhos que utiliza a mesma freqüência - Afectado por uma luz forte - A hélice da cauda está deformada ou distorcida devido aos choques	- Evitar esta situação ou seleccionar outro lugar - Mude de lugar para evitar a iluminação directa - Substitua a hélice de cauda com a peça fornecida.

PORTUGUÊS

Prestações principais

Sky Dragon
- Controlo por infravermelhos.
-Desenho em miniatura para um controlo de voo em interiores.
- Baterias de Li-Po para uma larga duração de voo.
- Sistema de pás de rotor para um voo constante.
- Material especial resistente às quedas.
- Carregamento através do transmissor

Transmissor:
- Tres canais de controlo digital proporcional.
- Sistema de três bandas A, B e C.
- Indicador de bateria carregada.
- Compensador de alinhamento.

For ages 10+
Ab 10 Jahre
A partir de 10 ans
Leeftijd vanaf 10 jaar
A partir de 10 años

⚠ ADVERTÊNCIA

Classificação de idade: Este produto não é adequado para crianças menores de 8 anos

Precauçoes de segurança:

Advertência: Todas as mudanças que se realizem a esta unidade que não estejam aprovadas pela parte responsável do seu cumprimento, podem invalidar a autorização do utilizador para operar este equipamento.
- Apenas para ser utilizado em área doméstica (casa e jardim)
- Manter as mãos, o cabelo e roupa solta longe das hélices quando o interruptor estiver aceso.
- Desligar o comando e o helicóptero quando não estiver a ser utilizado.
- Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas novas no comando para obter um óptimo e máximo rendimento.
- As pilhas devem ser substituídas sempre que se detectarem falhas no bom funcionamento do helicóptero.
- Guarde esta informaçao para futuras referências.
- Os utilizadores devem observar o estrito cumprimento do manual de instruções enquanto estão a operar com o produto.
- O carregador do comando foi fabricado para ser utilizado com as pilhas de lítio incluidas no helicóptero. Não utilize o carregador para carregar outras pilhas que não sejam as incluídas no helicóptero.
- Recomenda-se a supervisão de uma adulto para os voos.
- Retire sempre as pilhas do brinquedo quando não utilizado durante um período prolongado.
- Durante o voo não perca de vista o helicóptero, para evitar qualquer tipo de choque com o seu corpo, ou de qualquer outra pessoa.

Este produto cumpre todas as normas e requisitos da Directiva 2009/48/CE relativa à segurança dos brinquedos (EN 71 e ASTM F963) CE

Não tocar na hélice em funcionamento. Não fazer o helicóptero voar sobre a cabeça das pessoas. Utilizar sob supervisão de um adulto

Regras FCC

- Esta máquina cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:
  1) Esta máquina não pode causar interferências prejudiciais e
  2) Esta máquina deve aceitar as interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

NOTA: este equipamento foi testado e certifica-se que cumpre com os limites para a classe B de máquinas digitais, respectivamente a parte 15 residencial. Este equipamento produz, usa e pode radiar energia de rádio frequência e se não estiver instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio.
Todavia não está garantido que uma interferência não ocorra numa instalação particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais ao receptor de rádio ou televisão, que possam determinar em ligar ou desligar o equipamento, o utilizador pode tentar corrigir as interferências com as seguintes medidas.
- Reoriente ou volte a colocar a antena receptora.
- Aumente a separação entre o comando e o equipamento.
- Ligue o equipamento a uma tomada diferente da que está no momento.
- Consulte um técnico em rádio/tv para que o ajude.

Precauções com as pilhas
• Não se deve carregar pilhas não recarregáveis.
• Não usar pilhas recarregávers.
• Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem novas com usadas.
• Recomenda-se que utilize pilhas do memo tipo ou equivalentes.
• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta.
• As pilhas descarregadas devem ser removidas do brinquedo.
• Os terminais de fornecimento de energia não devem ser curto-circuitos.

O helicóptero inclui uma bateria LI-PO, tenha em conta as seguintes precauções para garantir uma utilização segura.
• Não atire as baterias ao fogo ou a outra fonte de calor.
• Não submergir as baterias em água, manter sempre em local seco e fresco.
• Não utilize nem deixe as baterias perto de uma fonte de calor, como uma lareira ou um aquecedor.
• Não atire as baterias contra uma superfície dura.
• Ao recarregar as baterias, utilize somente o carregador indicado especificamente para esse propósito.
• Não sobre descargue as baterias.
• Não ligue as baterias a um dispositivo eléctrico.
• Não solde as baterias nem as perfure com as unhas ou outro objecto cortante.
• Não transporte nem guarde as baterias juntamente com objectos metálicos como: colares, ganchos de cabelo, etc.
• Não desmonte nem modifique as baterias.
• Recarregue as baterias cada 6 meses.

Nota:
• Recomenda-se a supervisão de uma adulto ao instalar ou a substituir as baterias.
• Num caso de descarga electrostática, o comando pode funcionar mal e deve ser configurado novamente.
• Recomenda-se que utiliza pilhas novas alcalinas para o comando afim de obter máximo rendimento.

Cuidado e Manutenção
• Retire sempre as pilhas do brinquedo quando não utilizado durante um período prolongado (somente para o comando)
• Envolva com cuidado o brinquedo num pano limpo.
• Mantenha o brinquedo longe de calor directo.
• Não submergir o brinquedo em água pois pode danificar os componentes electrônicos.

Nota especial aos adultos:
• Examine com regularidade que não existe avarias nas ligações, encaixes ou outras partes.Em caso de avaria não se deve utilizar o brinquedo com o comando de transmissão até que a avaria seja reparada.
• O brinquedo deve ser utilizado somente com o carregador recomendado.
• Não tente carregar outras baterias com o carregador do comando.

WEEE
Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada.
Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha de local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes poden ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

O símbolo do cubo de lixo tachado com uma cruz indica que as pilhas, as pilhas recargables, as pilhas de botão, os pacotes de baterías, etc. não devem ser eliminados no lixo doméstico. Faz favor, ajude a proteger o médio ambiente e a evitar riscos para a saúde. Diga-lhe a seus filhos que eliminem as pilhas num ponto de recolhida para as mesmas. Desta forma as pilhas se reciclan de forma segura.

Requisitos da bateria para o helicóptero:



Alimentação : ⎓
Características: CC 3,7V , 7 W / 200mAh
Bateria: bateria recarregável formada por 1 pilha 3.7 V Li-Po (incluída)

Requisitos da pilha para o comando



Alimentação : ⎓
Características: CC 9V. 4,5 W
Pilha : 6 x 1.5 V “AA”/LR6/AM3
Necessita de 6 pilhas de 1.5V (não incluidas)

Conteúdo

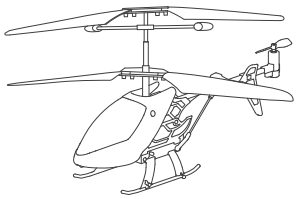

Sky Dragon

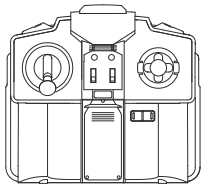

Transmissor

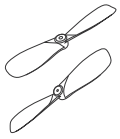

Propulsor suplente de leme de cauda



Ferramenta de substituição da hélice

Manual de instruções